

かぶと虫の住む町

デジタル電子ドアロック

取扱説明書



! 本ドアロックを安全かつ正確にご利用頂くため、注意事項・取り扱い方法を必ずお守りください。本ドアロックの設定・利用に際しては、本取扱説明書を最後まで読み、各入居者の責任にて行ってください。

警告 入居者・同居人及びその関係者等の故意・過失・誤用(電池の液漏れを含む)・その他異常な条件下での使用により本ドアロックが破損若しくは破壊する必要となった場合には実費を負担して頂くこととなりますので予めご了承ください。

本ドアロックの使用・使用不能・誤動作等から生ずる付随的な損害に関しては、一切責任を負いませんので予めご了承ください。本ドアロックは完璧な防犯機能を提供するものではありません。

⚠ 注意事項

暗証番号を忘れないでください。

半導体キーを紛失し、さらに暗証番号を忘れた場合には、本ドアロックと玄関ドアを破壊する必要がある場合があります。半導体キー及びリモコンを紛失した場合には直ちに管理会社に連絡をしてください。

本ドアロックを分解・修理・改良をしないでください。

本ドアロックは精密な電子機器です。無理なこじ開けや力を加えると故障・誤動作・火災の原因にもなりますので絶対にしないでください。

ボタンを無理に押すなど乱暴な扱い、硬い物で衝撃を与えないでください。

テンキーは必ず指の腹で押してください。とがった物(ツメを含む)で押ししたり、強い衝撃を与えると故障・誤動作の原因になります。

本ドアロックに水・液体を入れないでください。清掃には濡れたぞうきんやアルコール等を使用しないでください。

液体が本ドアロック内に入ると故障・動作不良・感電・火災の恐れがあります。もし、液体が内部に入った場合には電池を抜き、乾燥させてください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。

充電電池を利用しないでください。必ず単三アルカリ電池の利用してください。

充電電池(エネルーブ/エボルタ等)は、誤動作(施錠できない、勝手に解錠する等)・故障の原因になりますので絶対に利用しないでください。乾電池は定期的に交換(4本一緒に)する必要があります。長期間利用しない場合は定期的に乾電池の状態を確認してください。

施錠の再確認をしてください。

本ドアロックにて施錠する場合には必ずドアがきちんと閉まっているか確認をしてください。本ドアロックは完璧な防犯機能を提供するものではありません。

製品仕様

区分	内容	備考	
本体	室外ユニット	64(W) x 170 (H) x 30 (D) mm	-
	室内ユニット	68(W) x 165 (H) x 40 (D) mm	-
材質	亜鉛ダイキャスト	-	
半導体キー (1個付き)	15(W) x 40(H) mm (ストラップを除く)、重さ約5g 材質(亜鉛ダイキャストとプラスチック)	オプションで追加購入可能(最大45個迄追加可能)	
乾電池	単3アルカリ乾電池 4本 (試供品が付属)	1日10回程度利用で約1年間程度利用可能(保証ではありません。)	
定格電圧	6V	-	
非常電源	アルカリDC 9V(別売)	別途購入が必要	
リモコン (オプション)	30 (W) x 125 (H) x 180 (D) mm、重さ約67g 材質(プラスチック) 単4アルカリ電池 2本	最大コントロール距離約20m 1日10回程度利用で約1年間程度利用可能(保証ではありません。)	

* 乾電池の寿命は、温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。
付属の乾電池は、試供品のため新品と同様に動作するものではありません。

半導体キー




携帯ストラップやキーホルダー替わりにもなります。

リモコン




本体名称

室外ユニット

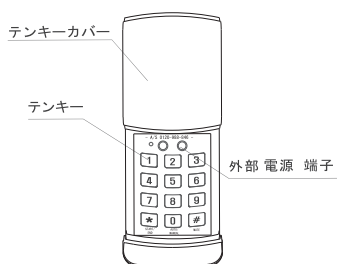

室内ユニット

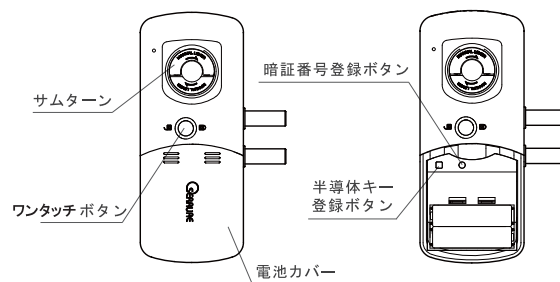

取り扱い方法

1. 暗証番号の登録(初期値:1234) 注)登録・削除は必ず扉を開けた状態で実施してください


初期設定の暗証番号は最初に必ず変更してください。暗証番号は4～12桁(##は使用できません)の範囲内で設定してください。暗証番号は登録・変更には管理会社の操作が必要です。登録・変更が必要な場合は管理会社へ依頼してください。

2. 半導体キーの初期登録・追加登録・削除

半導体キーの初期登録・追加登録・削除には管理会社の操作が必要です。登録・削除が必要な場合には管理会社へ依頼してください。

3. 外部から解錠と施錠

1) 暗証番号での解錠方法

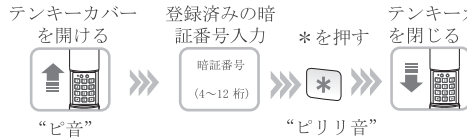

2) 半導体キーでの解錠方法



暗証番号や半導体キーを誤って入力した場合、エラー音(ピーオーピーオー)が発生し3回以上誤って入力した場合には、3分間入力が不可能になります。

ドアが完全に閉まっていない場合は、エラー音(“ピーオ音”)が10回が発生します。

3) オートロック状態での施錠

ドアが閉まってから3秒後に自動的に施錠されます。(ピーオ音または、半導体キー照明部が3回点滅します)

4) オートロック解除状態での施錠

*ボタンを押すか、テンキーカバーを上げ下げすると施錠されます。(8.参照)

4. 室内から施錠と解錠

ワンタッチボタンを押すと施錠・解錠ができます。サムターンを回すと施錠・解錠ができます。

5. マナーモードの設定・解除方法(操作音を消音できます。)(初期設定:オフ)

1) 一回限りマナーモード



2) 一般マナーモード(ドアを開けた状態で設定をしてください。)



一般(継続)マナーモードの解除も同様に行います。解除時“ピリリ音”が発生します。

6. オートロックの解除・設定方法(初期設定:オン)

1) オートロックの解除方法



2) オートロックの設定方法




7. リモコンの設定方法(別売品)

1) リモコンの登録方法



2) リモコンの削除方法

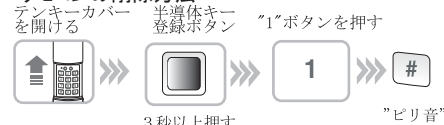


3) リモコンの追加登録方法



8. 外部からの強制施錠の方法

1) 暗証番号で施錠

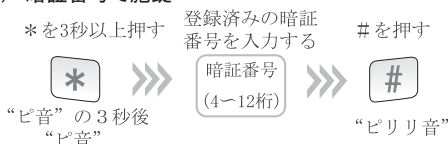

2) 半導体キーで施錠



外部強制解錠の方法は、通常の解錠方法と同じです。

9. 侵入警報機能

- 強制的な方法で扉を開けた場合警報音が3分間鳴ります。
- 警報音の解除方法は、通常の解錠方法と同じです。

10. 乾電池が完全に放電した場合の対処方法

- 解錠時エラー音と共に正常作動する場合は、乾電池交換時期を知らせる信号です。速やかに乾電池全てを新しいものと交換してください。
 - 乾電池が放電してしまい動作しない場合には、コンビニなどで販売されているアルカリ9V乾電池を購入しテンキー上部にある外部電源接触部に接触させた状態で暗証番号および半導体キーを使用し解錠することができます。
- ※乾電池挿入時+-の位置を確認してください。逆に挿入すると漏液や破裂の原因となるので注意してください。乾電池交換時は、4本全て新品と交換し古いものと混用しないでください。